

BELANGRIJKE GEBRUIKSTIPS THELMA



VEILIG GEBRUIK

- Gebruik Thelma alleen binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter.
- Zorg dat de stroomkabel goed vastzit en niet beschadigd is.
- Houd Thelma buiten bereik van baby's en jonge kinderen.



VOORZICHTIG OMGAAN

- Steek geen vingers in de dispenser.
- Maak Thelma niet open en haal het apparaat niet uit elkaar.
- Verplaats Thelma voorzichtig en vraag om hulp als het te zwaar is.
- Zet Thelma niet in de buurt van hitte, direct zonlicht of vocht.
- Zorg dat er geen water in het apparaat komt.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.



ALS ER IETS KAPOT IS

- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of geautoriseerde personen.
- Neem contact op met uw zorgverlener of support wanneer Thelma niet goed werkt.

VOORDELEN VAN THELMA VOOR U

- U houdt zelf de regie over uw medicatie.
- Een duidelijk geluids- en lichtsignaal wanneer het tijd is om uw medicijnen in te nemen.
- Eenvoudig te bedienen met één druk op de knop.
- Medicijnzakje makkelijk te openen.
- Mogelijkheid tot het eerder uitnemen van uw medicijnen.



Meer informatie is te vinden op onze website: www.tsc-cc.com

Bij storingen of problemen kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.

Thelma®

Thelma is ontwikkeld door TSC Connected Care.

TH-FCS-WKT-0012




Thelma®

De slimme medicijndispenser waarschuwt wanneer het tijd is voor uw medicijnen. Met één druk op de knop ontvangt u de juiste medicijnen op het juiste moment.



BETROUWBAAR, MAKKELIJK, VRIJHEID

Hoe werkt Thelma?

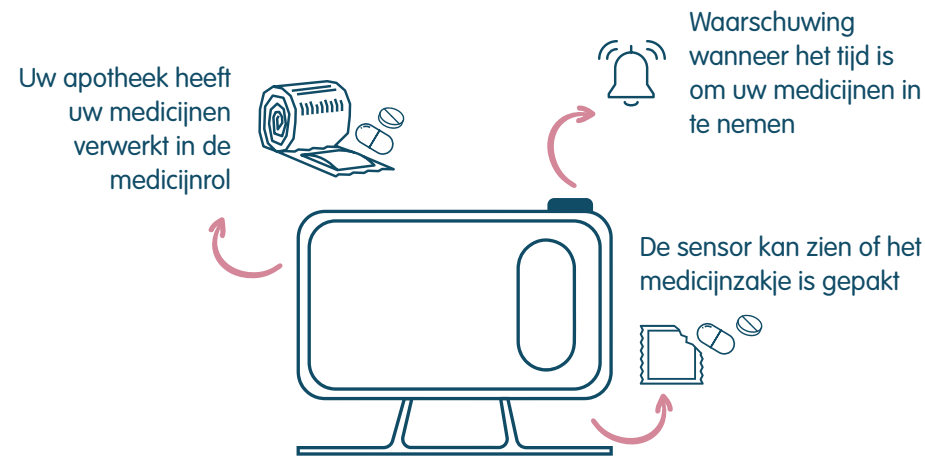

WANNEER HET TIJD IS VOOR UW MEDICIJNEN

- 1 De knop bovenop Thelma wordt **groen**.
- 2 U hoort een **geluidssignaal**.
- 3 Op het scherm ziet u dat het tijd is om uw medicijnen in te nemen.
- 4 U drukt op de groene knop.
- 5 De uitgifte van het medicijnzakje komt rechtsonder uit Thelma.
- 6 Het zakje is al een stukje ingesneden, zodat u het makkelijk kunt openen. Daarna wordt de knop weer wit.
- 7 U kunt nu de medicijnen innemen.



MEDICIJNEN LATER INNEMEN OF VERGETEN?

- De uitgifteknop bovenop Thelma wordt geel (na 10 minuten) of rood (na 30 minuten) indien er niet op wordt gedrukt.
- De sensor onderop Thelma wordt geel (na 10 minuten) of paars (na 30 minuten) indien het zakje niet is gepakt.

Uw zorgverlener krijgt automatisch een melding, wanneer er na 30 minuten niet op de uitgifteknop is gedrukt of wanneer het zakje na 30 minuten niet is gepakt.




MEDICIJNEN EERDER?

Gaat u een dagje weg of komt u later thuis? Dan kunt u uw medicijnen eerder uitnemen:

- Druk op het menu op het scherm van Thelma.
- Kies 'Eerder uitnemen'.

Het medicijnzakje is nu NIET ingesneden, zodat u uw medicijnen veilig mee kunt nemen.

HET PLAATSEN VAN THELMA

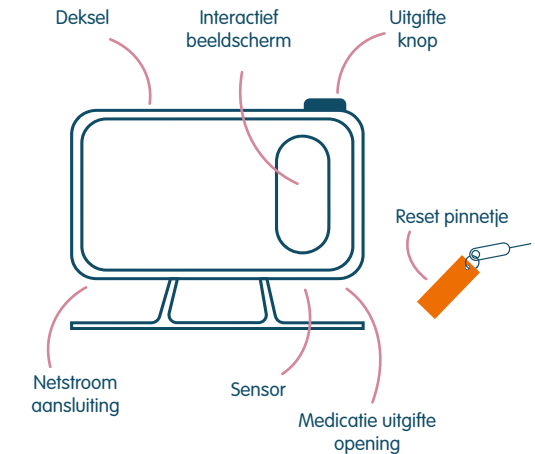

- 1 Zoek een plek waar Thelma goed zichtbaar staat en makkelijk te bereiken is.
- 2 Zorg ervoor dat Thelma op een stevige, vlakke ondergrond staat en dicht bij een stopcontact.
- 3 Thelma moet altijd op de stroom aangesloten blijven.
- 4 Kies een plek waar het geluidssignaal van Thelma overal in uw huis goed te horen is.
- 5 Steek de stekker van Thelma in het stopcontact en wacht enkele momenten totdat het startscherm zichtbaar is.
- 6 Wanneer Thelma volledig is opgestart, ziet u uw naam op het beginscherm staan.
- 7 Het volume staat standaard op het laagste geluidsniveau. Via het menu "geavanceerde instellingen" kunt u het geluid en volume aanpassen. De pincode is 1853.
- 8 Wanneer Thelma voor de eerste keer wordt aangezet, kan het even duren voordat deze verbinding maakt met het internet. Mocht er na 15 minuten nog geen verbinding zijn, neem dan contact op met uw zorgverlener.

Handleiding

De volledige handleiding vindt u op: www.tsc-cc.com. Wilt u de handleiding liever op papier? Stuur dan een e-mail naar: support@tsc-cc.com